

Montage toilettes sèches

(24/04/2024)

Les éléments se composent de la liste suivante :

- 1 - Plancher ou sol.
- 2 - Mur droit.
- 3 - Fond.
- 4 - Mur gauche
- 5 -Toit.
- 6- Montant porte et porte.
- 7 - Assise : cloison intérieure, face avant, partie supérieure, seau.

Le montage s'effectue dans l'ordre de la liste.

Ne pas oublier que le blocage des vis se fait en dernier pour permettre l'alignement des éléments.

Les fixations se font avec des vis métal M8 x 80 mm à embout carré 4 mm.

Les murs et le fond sont posés plaque OSB vers l'extérieur.

1 - Plancher ou sol:

Le plancher repose au sol sur 2 lambourdes (40 x 40), qu'il faut caler horizontalement. La face avant constitué par la porte, se situe sur la partie non couverte par le plancher. Donc le mur de droite, est à droite en entrant.



2 - Mur droit :

Il est posé sur le plancher en bordure latérale droite, et fixé avec les 3 vis au plancher.



3 – Fond :

Il est posé sur le plancher en bordure du fond, et fixé avec les 2 vis au plancher puis par les 4 vis latérales au mur droit



4 - Mur gauche

Il est posé sur le plancher en bordure latérale gauche, et fixé avec les 3 vis au plancher puis par les 4 vis latérales avec le fond.



5 – Toit.

La pose du toit permet de rigidifier l'ensemble pour installer la porte.

Le toit possède un guide femelle et les deux murs latéraux un guide mâle (marqués en vert). Ils sont situés vers le fond. Il faut donc les aligner et finir par l'avant du toit pour mettre les murs entre les 2 cales avant du toit.

Mettre, depuis l'intérieur, les 4 vis de fixation du toit avec les murs latéraux (marqués en rouge).




6 - Montant porte et porte.

Il faut enlever la porte, pour mettre en place le montant de la porte et le fixer au sol.

Mise en place du montant de la porte :

Il est posé sur les lambourdes du socle à l'emplacement avant du plancher, et est fixé par 2 vis en partie inférieure, puis, en partie haute avec une vis sur chaque mur.

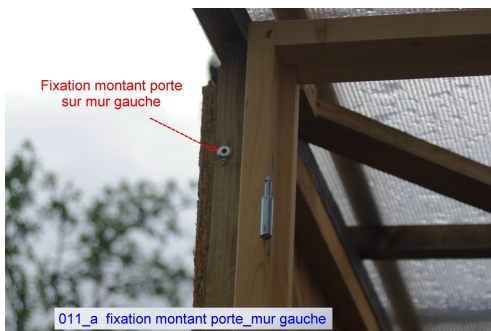

Remettre en place la porte puis vérifier son fonctionnement



7 - Assise

Mise en place de la cloison blanche : 1 seul sens possible.



Mise en place face avant .



Mise en place partie supérieure : aligner sur les 2 guides du fond, puis serrer les 4 vis.



Mettre le seau, le sac et copeaux.

